



PAGE 01

ENGLISH



PAGE 02

FRANÇAIS



PAGINA 03

ESPAÑOL



Gator Claw Controller – Firmware Update Instructions

To update the Gator Claw wired controller, please read these instructions in full before you start, so that you are familiar with the short process. The update has to be done from a computer.

STEP 1 : Use the link provided to download the .exe file for driver’s update. We suggest you to download it on your computer and run it from there. If the 1034.exe failed we suggest you to try 1035.exe. [Click here to download the .exe file.](#)

STEP 2 : Once the .exe is run, this screen will appear.

Firmware Update



To update the firmware: Press and hold Right and L3 at the same time while connecting the USB.

BEFORE plugging your controller into the USB port of your laptop/PC, you should place your controller on a hard surface. With one hand, press the L3 analog stick and the right button of the directional pad at the same time as shown in example.

While holding these two buttons down, only then should you plug your controller in to the USB port. **NB. If the buttons aren’t pressed before plugging the controller in, the update will fail.**



Left L3 Analog Stick


Directional pad (right button)

Update

STEP 3 : Once your controller is plugged in, this screen will appear with the message “Ready to update firmware”. Click on “Update” button.

Firmware Update

Firmware Update

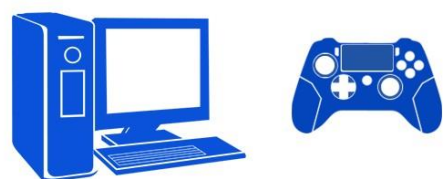

Update

Ready to update firmware

Update

Ready to update firmware

If successful, the following screens will appear.

Firmware Update

Firmware Update



Update

Updating. Do not remove the controller!

Update

Update successful



Manette Gator Claw - Mise à jour du firmware

Afin de mettre à jour le pilote de la manette Gator Claw, lisez attentivement les instructions suivantes. La mise à jour s'effectue depuis un ordinateur.

ETAPE 1 : Utilisez le lien suivant pour télécharger le fichier nécessaire à la mise à jour. Nous suggérons de le télécharger puis de l'exécuter depuis votre ordinateur. Si le fichier 1034.exe échoue nous vous conseillons d'essayer le 1035.exe. [Cliquez ici pour télécharger l'exe.](#)

ETAPE 2 : Une fois l'.exe lancé, cet écran va alors apparaître.

Firmware Update



To update the firmware: Press and hold Right and L3 at the same time while connecting the USB.

AVANT DE BRANCHER LA MANETTE dans un des ports USB de votre PC, posez-la sur une surface plane. Avec une main, appuyez simultanément sur le stick analogique gauche L3 (enfoncé) et sur la touche droite de la croix directionnelle, comme montré ci-dessous. Maintenez ces 2 boutons en pression et branchez la manette dans un port USB.

NB. Si ces boutons ne sont pas maintenus en pression avant de brancher le câble USB, la mise à jour échouera.



Stick analogique gauche (L3)

Croix directionnelle (touche droite)

Update

ETAPE 3 : Une fois votre manette branchée au PC, cet écran apparaîtra. Cliquez alors sur « Update »


Firmware Update



Update

Ready to update firmware

Firmware Update

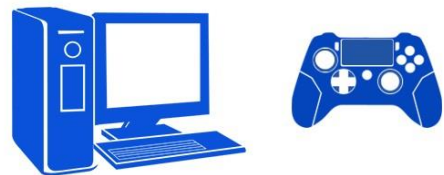

Update

Ready to update firmware

À la fin de l'installation, les écrans suivants apparaîtront.

Firmware Update



Update

Updating. Do not remove the controller!

Firmware Update



Update

Update successful



Mando Gator Claw – Actualización del Firmware

Lea atentamente las instrucciones siguientes para actualizar el Firmware del mando Gator Claw. La actualización se tiene que hacer desde un ordenador.

PASO 1 : Utilice el enlace debajo para descargar el archivo para la actualización del controlador. Le sugerimos para descargar en su ordenador y ejecutarlo desde allí. Si 1034.exe no funciona, le recomendamos intentar 1035.exe. [Haga clic aquí para descargar el archivo .exe.](#)

PASO 2 : Una vez que se ejecuta el .exe, aparecerá esta pantalla.

Firmware Update



To update the firmware: Press and hold Right and L3 at the same time while connecting the USB.

ANTES DE CONECTAR EL MANDO a uno de los puertos USB de su PC, colóquelo sobre una superficie plana. Con una mano, pulse simultáneamente sobre el stick analógico izquierdo L3 (hundido) y sobre la tecla derecha de la cruz direccional, como se muestra en la imagen.

Mantenga estos 2 botones presionados y conecte el mando a un puerto USB.

Nota. Si estos botones no se mantienen presionados antes de conectar el cable USB, no se conseguirá completar con éxito la actualización.



Stick analógico izquierdo (L3)

Cruz direccional (botón derecho)

PASO 3 : Una vez que su mando esté conectado al PC, aparecerá esta pantalla. Hacer click en "Update".


Firmware Update



Update

Ready to updata firmware

Firmware Update

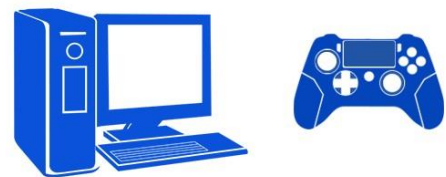

Update

Ready to updata firmware

Al final de la instalación, aparecerán las siguientes pantallas.

Firmware Update



Update

Updating. Do not remove the controller!

Firmware Update



Update

Update successful